



**SONY FDR - AX33/43/43a/53**

**KAMERA SETUP**

# ▶ KAMERAMODELLE



AX33/53



AX43/43a

# PARAMETER-SETUP



Informationen auf den nächsten Folien

SDKarte:  
MTS-Dateien für CutClient -  
\\PRIVATE\AVCHD\BDMV\STREAM  
MP4-Dateien für Datenübergabe -  
\\MP\_ROOT\100ANV01




Die SDKarte hier vor dem Spiel formatieren (niemals die Dateien auf dem Rechner löschen)



Parameter zum Aktivieren oder Deaktivieren der Information über Einstellungen auf dem externen Monitor (Live-Tagging oder Hochstativ)



# PARAMETER-SETUP

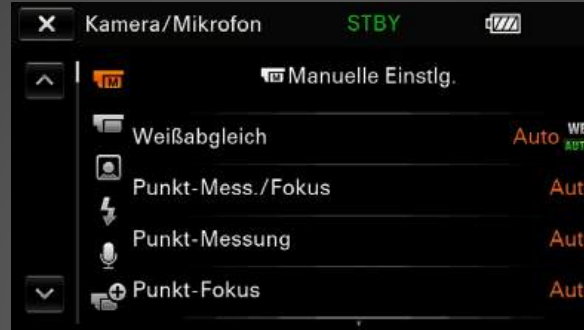

Interne Stabilisierung des Bildes

# PARAMETER-SETUP



Nur für AX33

# PARAMETER-SETUP



**Speichere mit „Meine Taste“ Funktionen (Lox Lux, Blende, Belichtung) zur schnellen Verbesserung der Lichteinstellungen während einer Pause im Spiel (mit dem Hochstativ - vor dem Spiel oder während der Halbzeitpause). Für Situationen, wenn das Bild zu dunkel ist. Aber erst prüfen, ob andere Einstellungen geeignet sind. „Lox Lux“ hilft schon, wenn nicht, dann versuche „Blende“/„Belichtung“.**



.analytics  
**LIGEN**